


マンホールトイレ 組立てマニュアル



富田林市


① 倉庫から出し、それぞれ箱から取り出す

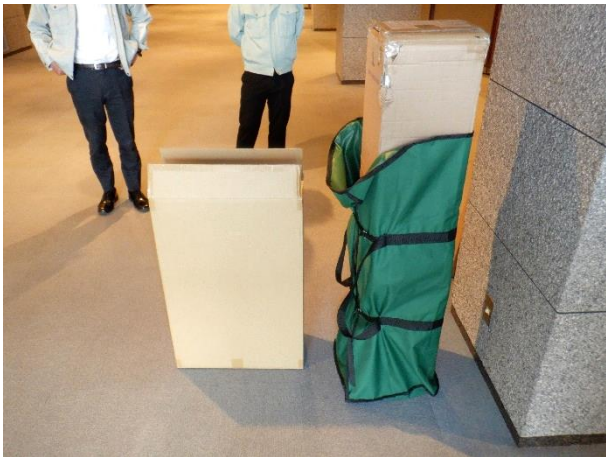

② フレームを立上げ、軽く広げた状態で横幕を取り付ける



③ 横幕についているマジックテープをフレームについてるマジックテープに貼り付ける。

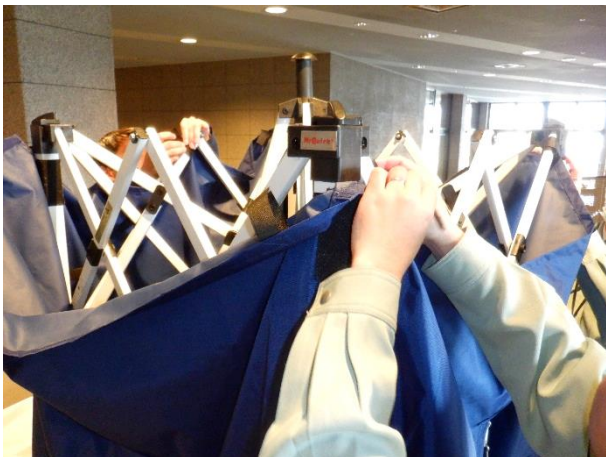

④ 横幕の上に天幕を被せ取り付ける



⑤ フレームを四方に拡げる



⑥ 外部付けストッパーのリングを軽く引き、脚の高さを合わせる



⑦ ファスナーを接続する



⑧ 床板とトイレを設置する



⑨ 完成

